



➔ KCtr

Instalación Sondas de Gas o Incendios - Tipo Lazo

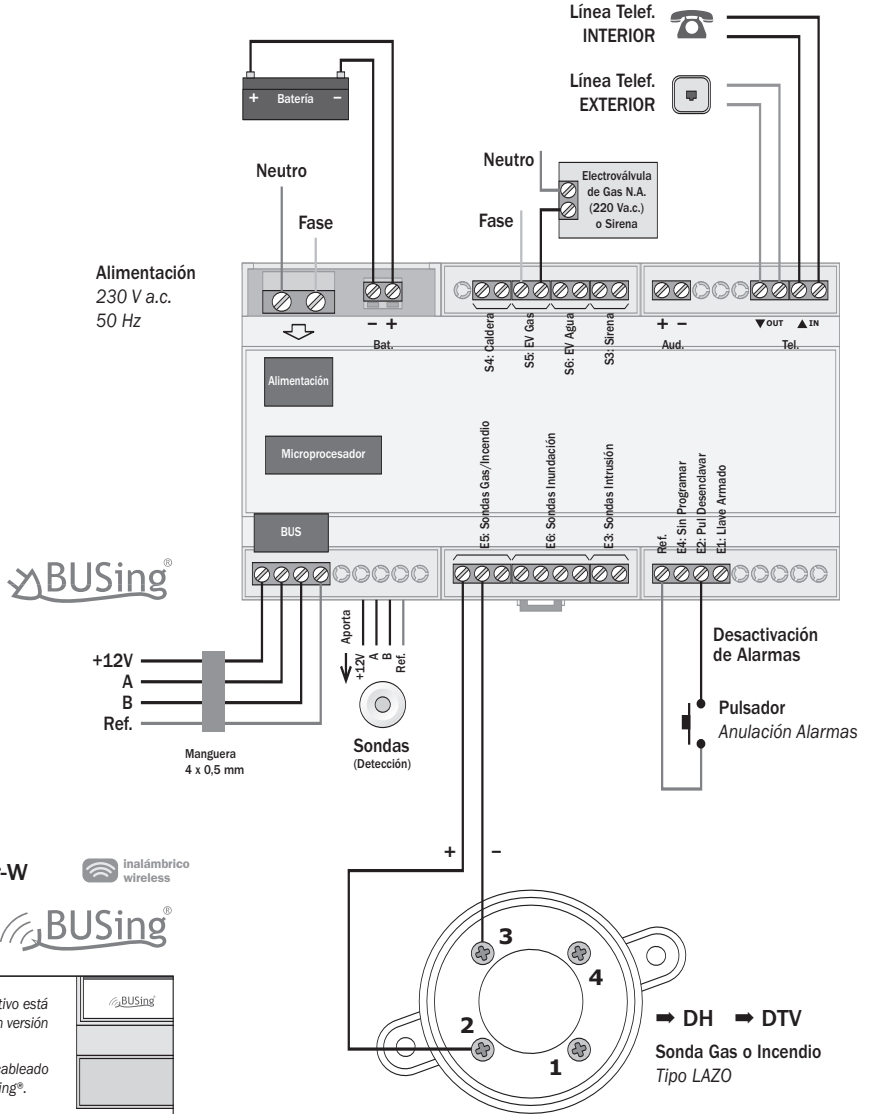


➔ **KCtr**

Instalación Sondas de Gas o Incendios - Tipo Contacto

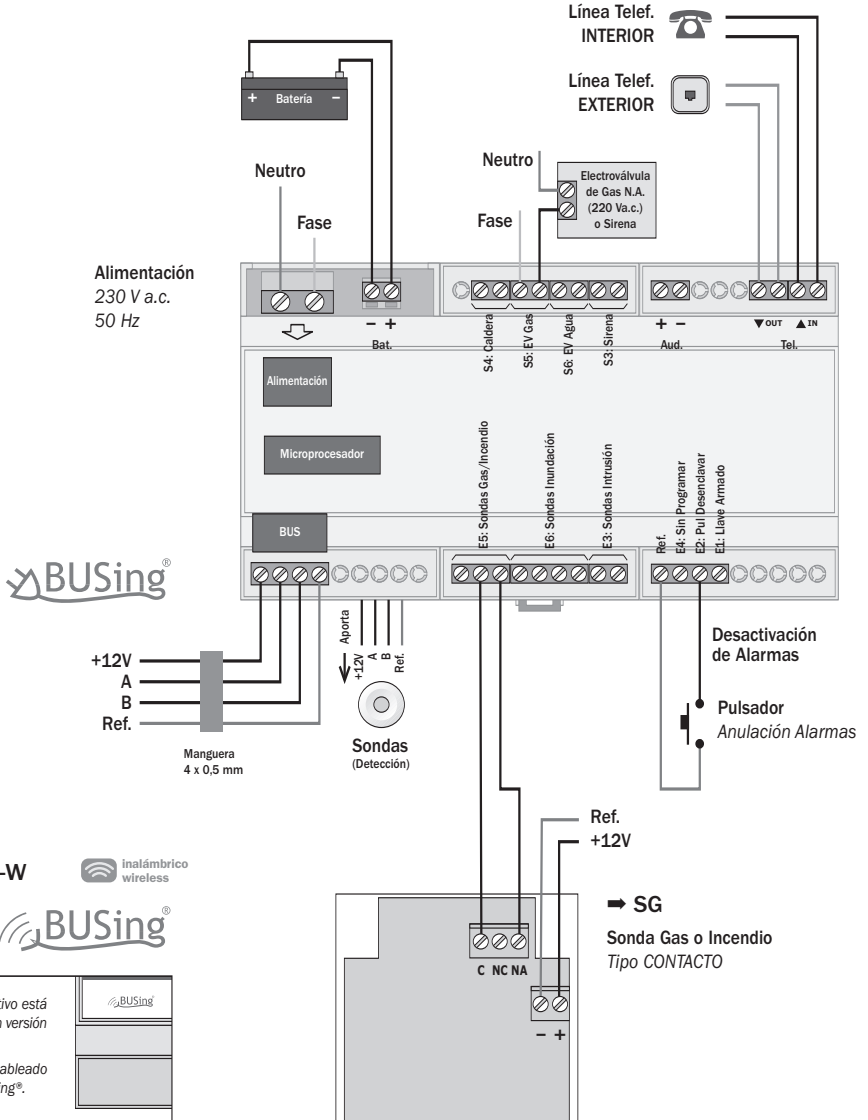


➔ **KCTR-W**

Este dispositivo está disponible en versión inalámbrica.
No precisa cableado para el BUSing®.



➔ **KCtr**

Instalación Sondas de Intrusión - Tipo Infrarrojo

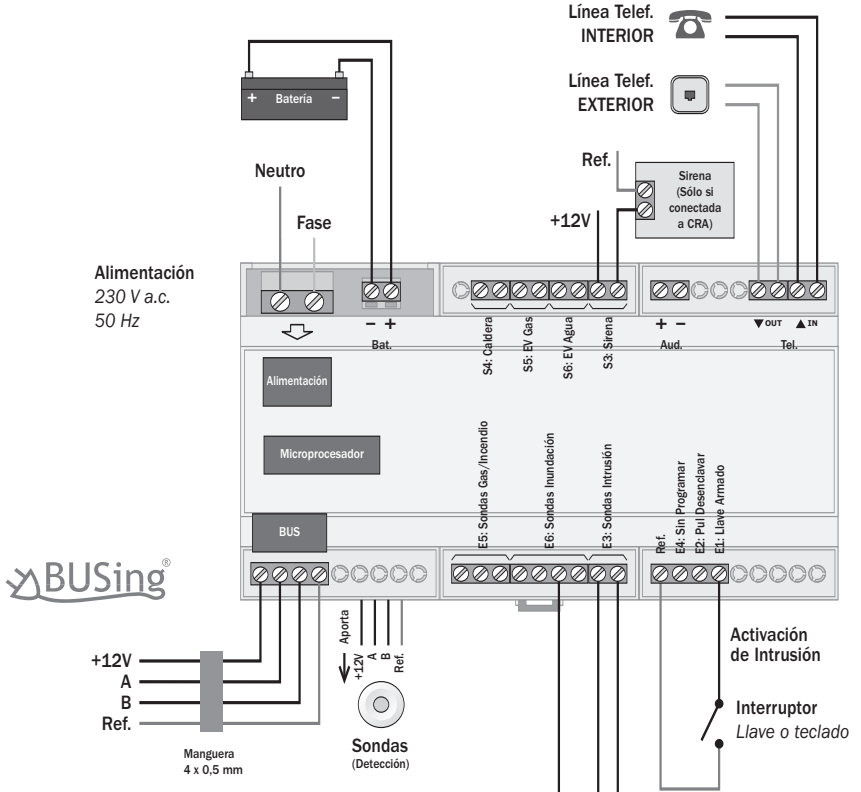

➔ **KCtr-W**




Este dispositivo está disponible en versión inalámbrica.
No precisa cableado para el BUSing®.




➔ **Sif**

Sonda Intrusión
Tipo INFRARROJO

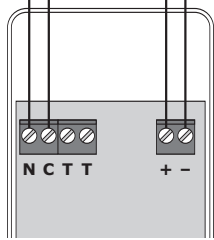


➔ **KCtr**

Instalación Sondas de Inundación - Tipo Contacto

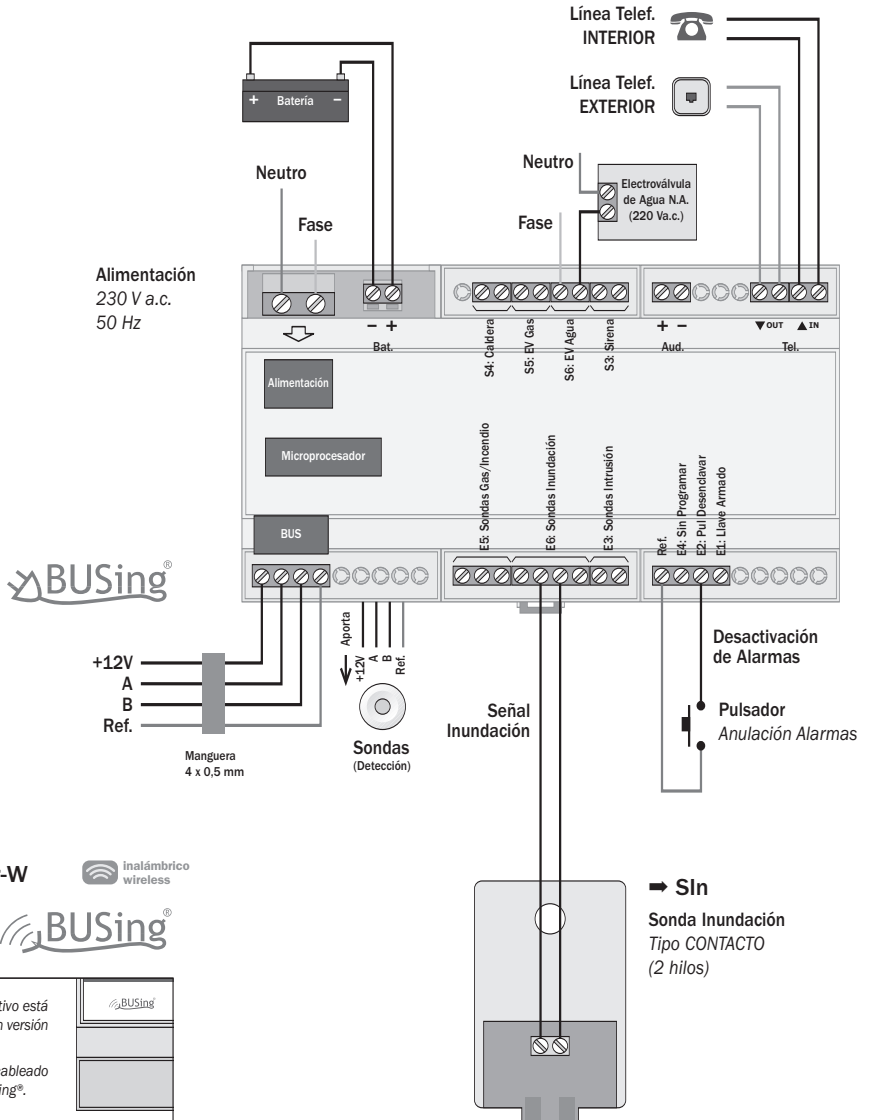

➔ **KCtr**

Instalación Circuito de Clima

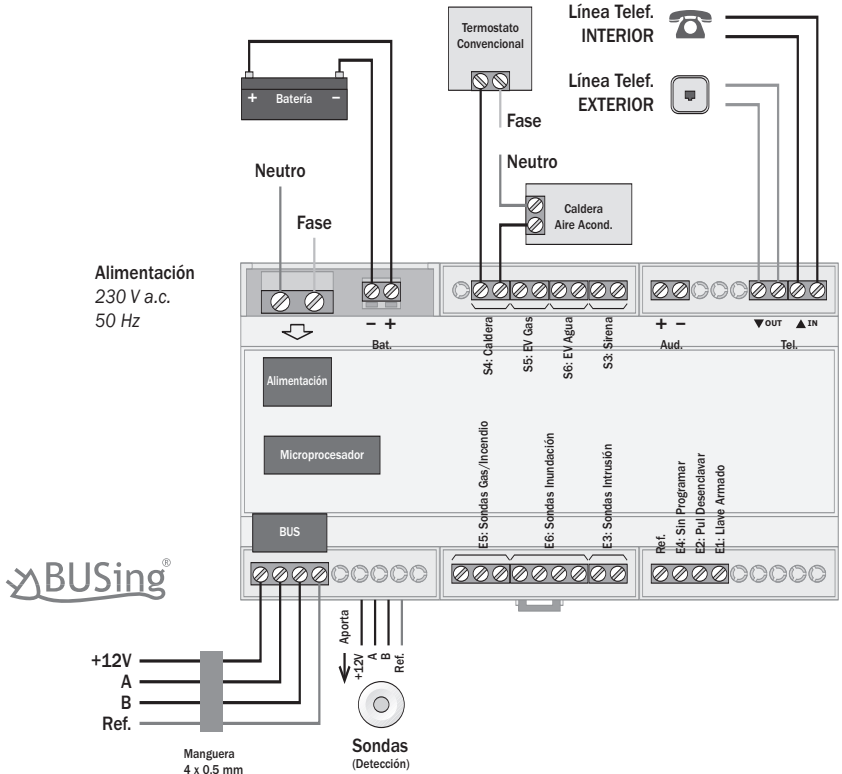

➔ **KCtr-W**



Este dispositivo está disponible en versión inalámbrica.

No precisa cableado para el BUSing®.

