


# ➔ MECing


## Instalación

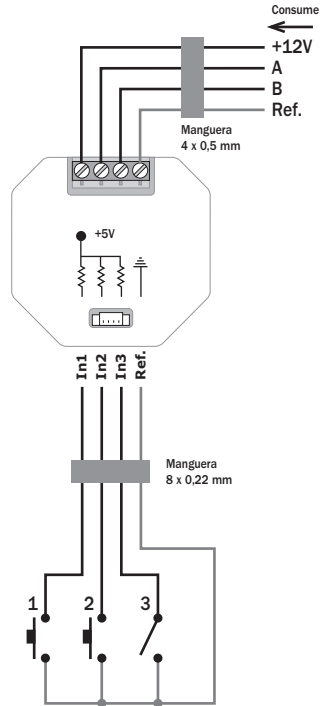

Montaje en pared  
Tras el propio mecanismo.



### Simbología

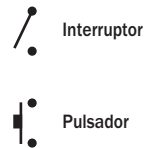

### Equipo incluido en los kits

- KI1-6, KI1-10
- KI1-D6
- KP1-6, KP1-D6
- KR1, KR1-D300
- KR2, KR2-D300
- KI1-6W, KI1-10W
- KI1-D6W
- KP1-6W, KP1-D6W
- KR1-D300W
- KR2-D300W

### Cableado de las entradas MECing


Todas las entradas son SELV.  
Están referidas internamente a 5V  
y se activan al conectarlas a masa.

## ➔ MECing-W inalámbrico wireless



Este dispositivo está disponible en versión inalámbrica.

Precisa de CR2032 para la alimentación.

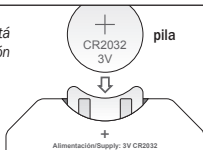

### Mantenimiento MECing-W

Es obligatorio revisar y/o sustituir las pilas de estos equipos al menos cada 2 años.

Es importante no utilizar interruptores en las entradas del MECing-W para evitar el agotamiento de la pila.