


➔ RB300

Instalación

Cableado de las salidas RB300
Potencia 300 VA

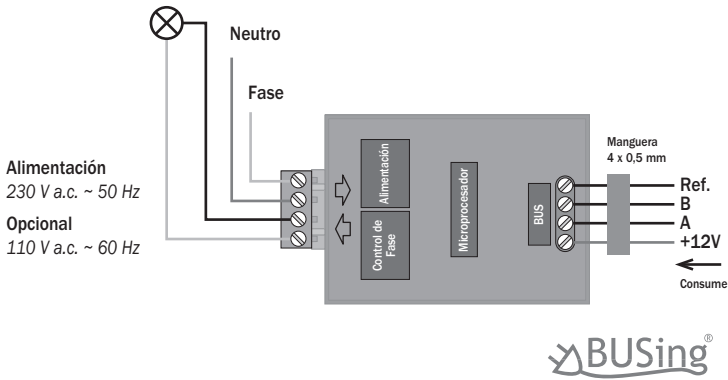

Importante

Este equipo necesita alimentación a 230 V y a +12 V para su correcto funcionamiento.

➔ RB300-W inalámbrico wireless



Este dispositivo está disponible en versión inalámbrica.

No precisa cableado para el BUSing®.

