



➔ SR

Instalación

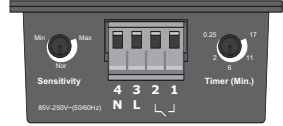

Cableado de las salidas SR
Potencia absorbida 80 mA

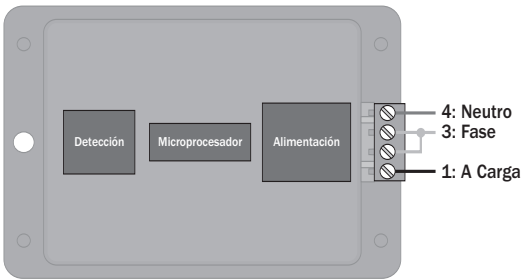


Ajuste de temporización (Timer)

- El ajuste de temporización permite regular el tiempo que se mantiene la carga conectada.
- Puede ajustarse de 0,25 segundos a 17 minutos en intervalos de 4 segundos.
- La temporización mínima se logra girando el potenciómetro de ajuste de la temporización hacia la derecha.

Ajuste de sensibilidad (Sensitivity)

- El ajuste de sensibilidad permite limitar el grado de detección del equipo.
- La distancia máxima capaz de alcanzar dependerá de la densidad de los obstáculos a atravesar (madera, escayola, ladrillo, etc).

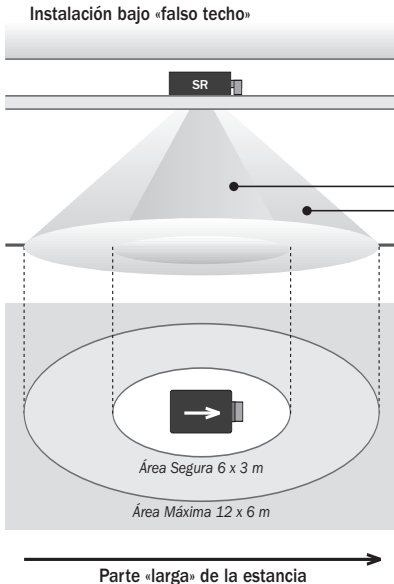

Zona de detección

La zona de detección debe mirar hacia la estancia, colocando la cara del equipo con letras serigrafiadas hacia abajo.

Área de Detección a 2,5 m del suelo:
Segura: 6 x 3 m
Máxima: 12 x 6 m

Se puede apantallar el equipo con cinta metálica para que no detecte por una zona.

Suelo

Orientación del equipo

En dirección longitudinal a la misma, es decir, con la parte «larga» del equipo hacia la parte «larga» de la estancia.

De esta forma se asegurará, junto con la programación, una óptima detección.